

PVC panel felrakási útmutató




A panelek felrakásához szükséges eszközök: ceruza, vonalzó, mérőszalag, vízmérték, olló, kinyomópisztoly és vizes bázisú szerelőragasztó.



A falfelület legyen sima, zsír és pormentes. A panelek gipszkarton felületre, tapétázott, festett falra és meglévő csempére is felhelyezhetők.



Az adott falfelület és a panelek méretei alapján jelöljük ki a kezdő pontot. A vízmérték segítségével húzzuk meg azt az egyenest, amihez a paneleket tudjuk majd igazítani.

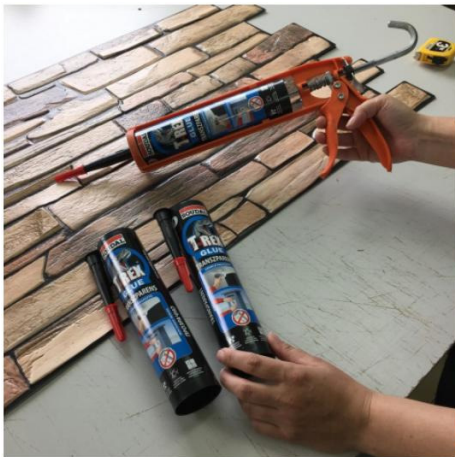

Helyezzük a ragasztót a kinyomópisztolyba. A felrakást általában lentől felfelé, kívülről befelé haladva végezzük.




Ha szükséges, akkor a szélső panel(ek) szélét vágjuk egyenesre, egy ceruza, vonalzó és olló segítségével.



A panelek külső vagy belső sarkokra és élekre hajlíthatóak. Mérjük ki a kellő távolságot, rajzoljuk be a panel hátulján és a képen látható módon felhelyezés előtt hajlítsuk meg a panelt. Egy hajszárító használatával rásegíthetünk a hajlításra.



Nyomjunk a kinyomópisztoly segítségével ragasztót a panelek szélein körbe, illetve mintától függően több helyen csikokat, ahol illeszkedik a falhoz, hogy kellően megmerevítse a panelt.

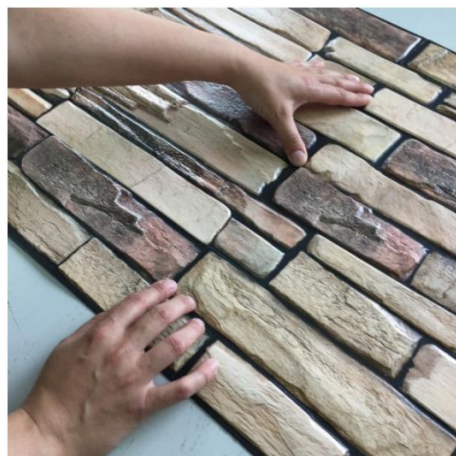

A paneleket illesszük egymás után úgy, hogy a szélei fedjék egymást. Szükség esetén az illesztéseknél utólag is nyomhatunk még ragasztót az illeszkedés javításához.



A ragasztó teljes száradási ideje 24 óra, ezután tudjuk a falpaneleket 'használatba venni'. A tisztítás nedves törlőkendővel, vagy tisztószerrel történhet. Kerüljük a dörzsoszivacsos tisztítást.